TECHNICKÝ LIST / CS

GRIP–W

Nástěnný ukazatel polohy šoupátka

Mechanický nástěnný ukazatel umožňující obsluhu kompatibilního šoupátka zvenku budovy. Viditelné tabulky OPEN/SHUT umožňují kontrolovat polohu armatury přímo v místě ovládání.

Ruční kolo přenáší otáčení přes hnací tyč na šoupátko. Správně nastavený mechanismus tabulek sleduje jeho pohyb.



01 Technické parametry

Parametr	Hodnota / podmínka
Pracovní tlak	Nevztahuje se
Připojení	Mechanické

Pro požární stoupací potrubí a vhodná uspořádání s pohonem procházejícím stěnou. Délku tyče zvolte podle instalace; oko a držák umožňují připojit řetěz s visacím zámkem.

02 Certifikace a rozsah

Dokument	Číslo	Rozsah
FM Approvals	PR474502	Model Grip-W

Schválení se vztahuje na uvedený model a konfiguraci zařízení. Automaticky se nevztahuje na jiná provedení nebo související součásti.

03 Materiály hlavních součástí

Součást	Materiál / provedení
Základna, těleso, ovládací matice, horní kryt a ruční kolo	Litina HT200
Ovládací vřeteno	Uhlíková ocel #45
Ukazatele OPEN/SHUT	Hliníková slitina
Polohovací držák a šrouby okénka	Nerezová ocel 304
Rám okénka	Ocel A283 Gr.C
Okénko ukazatele	Organické sklo
Těsnění okénka	EPDM

04 Výběr a kompatibilita

Ověřte montážní přírubu, ovládací matici, směr otevírání a počet otáček kompatibilního šoupátka. Délku pohonu zvolte podle skutečné instalace. Podobný vzhled ani shodné DN nepotvrzují kompatibilitu.

05 Montáž a kontrola

Kvalifikovaný personál musí nastavit tabulky podle skutečné polohy šoupátka: SHUT při úplném zavření a OPEN při úplném otevření. Zkontrolujte indikaci ve všech oknech během celého pracovního cyklu, nasaďte kryt a ověřte volný pohyb i zajištění polohy.

06 Provoz a údržba

Kontrolujte pevnost upevnění, volný pohyb, čitelnost oken, shodu indikace se skutečnou polohou šoupátka a funkci zámku nebo plomby. Používejte díly odpovídající konkrétní konstrukci.

Omezení použití

Ukazatel není tlakovou součástí ani samostatnou uzavírací armaturou. Nenahrazuje předepsaný elektrický dohled. Zkušební momenty nejsou dovolenými provozními momenty a zkouška postřikem vodou neznamená klasifikaci IP.

07 Údaje pro objednání


Provedení	Kód Mercatura
Grip-W	M-IPW

K identifikátoru varianty uveďte povrchovou úpravu, těsnění a požadovaný rozsah schválení. Samotný kód tyto vlastnosti nepotvrzuje.

GRIP-W / TECHNICKÝ LIST

08 Rozměrový výkres

Rozměry v mm. Řez a označení odpovídají původnímu výkresu Mercatura.

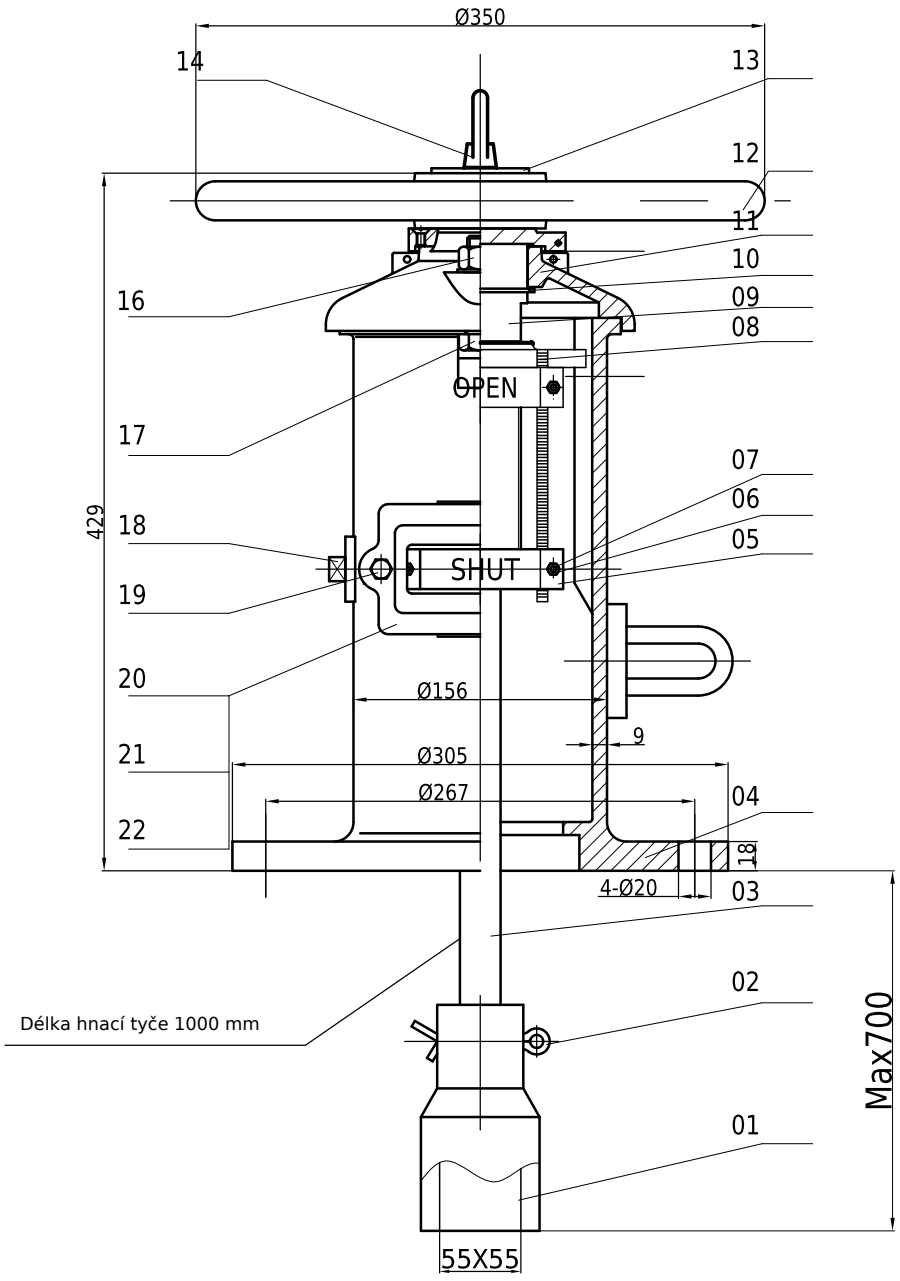

Montážní rozměry

Ruční kolo	**Ø350**
Montážní příruba	**Ø305**
Roztečná kružnice	**Ø267**
Montážní otvory	**4 × Ø20**
Délka hnací tyče	**1000**
Vyložení pohonu	**max. 700**
Čtyřhranné připojení	**55 × 55**

OPEN = otevřeno; SHUT = zavřeno. Čísla dílů z původního výkresu jsou zachována. Délky zvolte podle skutečné montáže a kompatibilního šoupátka.

Zdroj: původní sestavný výkres Mercatura Grip-W. Rozměry neurčujte měřením podle měřítka výkresu.