ТЕХНІЧНА КАРТА / UA

GRIP–W

Настінний індикатор положення засувки

Механічний настінний пристрій для керування сумісною засувкою ззовні будівлі. Видимі таблички OPEN/SHUT дають змогу перевіряти положення арматури безпосередньо біля місця керування.

Маховик передає обертання через приводну штангу на засувку. Правильно налаштований механізм табличок відображає її рух.



01 Технічні параметри

Параметр	Значення / умова
Робочий тиск	Не застосовується
Приєднання	Механічне

Для протипожежних стояків і відповідних схем із приводом крізь стіну. Довжину штанги обирають за фактичним монтажем; вушко та кронштейн дають змогу встановити ланцюг із навісним замком.

02 Сертифікація та обсяг

Документ	Номер	Обсяг
FM Approvals	PR474502	Модель Grip-W

Допуск стосується вказаної моделі та конфігурації пристрою. Він не поширюється автоматично на інші виконання або суміжні компоненти.

03 Матеріали основних елементів

Елемент	Матеріал / виконання
Основа, корпус, приводна гайка, верхня кришка й маховик	Чавун HT200
Приводний шпиндель	Вуглецева сталь #45
Покажчики OPEN/SHUT	Алюмінієвий сплав
Позиційний кронштейн і гвинти вікна	Нержавіюча сталь 304
Рама вікна	Сталь A283 Gr.C
Оглядове вікно	Органічне скло
Ущільнення вікна	EPDM

04 Підбір і сумісність

Перевірте монтажний фланець, приводну гайку, напрямок відкривання та кількість обертів сумісної засувки. Довжину привода обирайте відповідно до фактичного монтажу. Подібний вигляд чи однаковий DN не підтверджують сумісність.

05 Монтаж і контроль

Кваліфікований персонал має налаштувати таблички за фактичним положенням засувки: SHUT при повному закритті, OPEN при повному відкритті. Перевірте показання в усіх вікнах протягом повного циклу, установіть кришку та перевірте вільний рух і фіксацію положення.

06 Експлуатація й обслуговування

Контролюйте надійність кріплення, вільний рух, читабельність вікон, відповідність показання фактичному положенню засувки та справність замка або пломби. Використовуйте деталі для конкретного виконання.

Обмеження застосування

Індикатор не є напірним компонентом чи окремою запірною арматурою. Він не замінює обов’язкового електричного контролю. Випробувальний момент не є допустимим робочим моментом, а випробування зрошенням не означає наявності класу IP.


07 Дані для замовлення

Виконання	Код Mercatura
Grip-W	M-IPW

У замовленні додатково вкажіть покриття, ущільнення та потрібний обсяг допуску. Сам код виконання не підтверджує цих характеристик.

08 Розмірне креслення

Розміри в мм. Розріз і позначення відповідають оригінальному кресленню Mercatura.

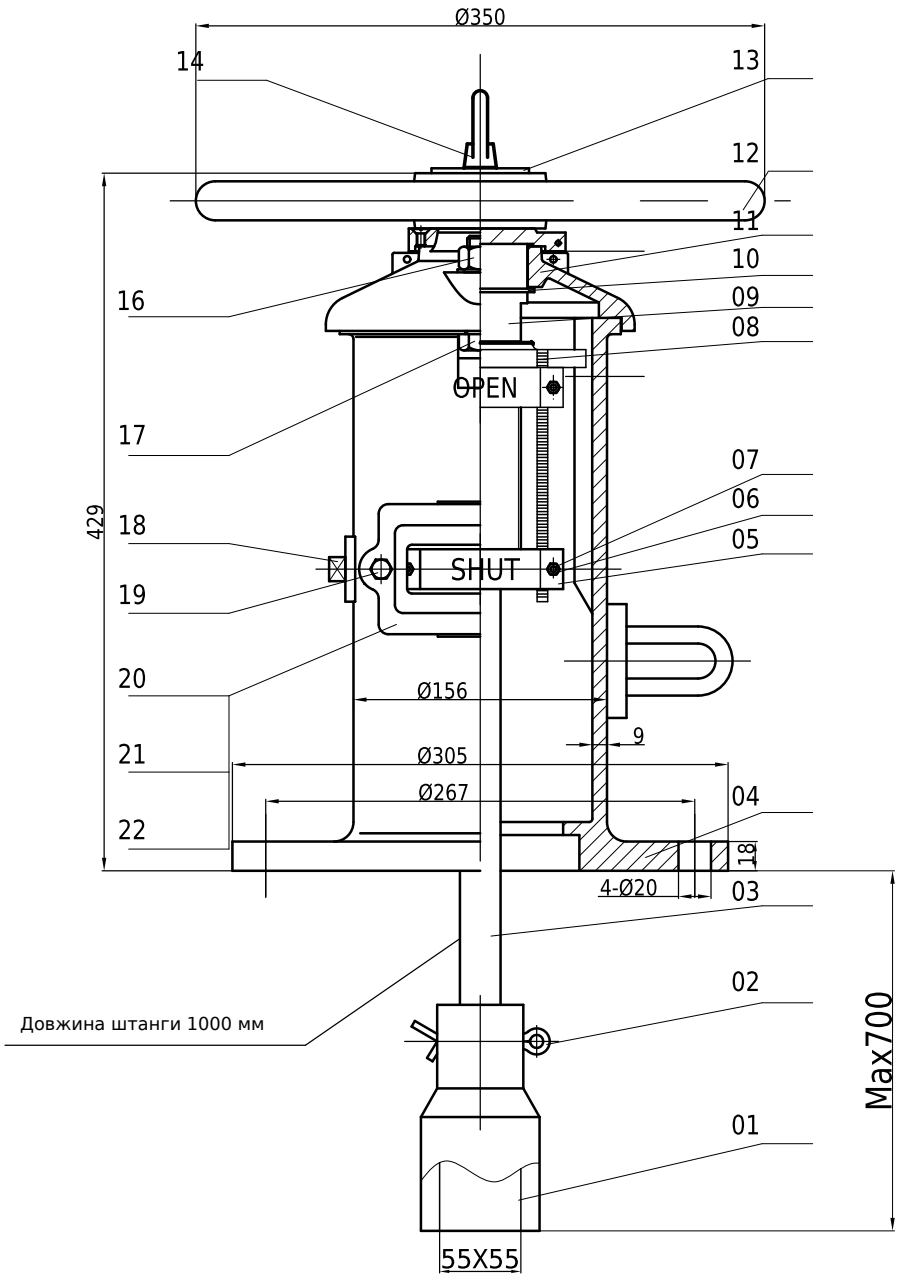

Монтажні розміри

Маховик	**Ø350**
Монтажний фланець	**Ø305**
Коло отворів	**Ø267**
Монтажні отвори	**4 × Ø20**
Довжина приводної штанги	**1000**
Виліт приводу	**max. 700**
Квадратне з’єднання	**55 × 55**

OPEN = відкрито; SHUT = закрито. Збережено номери елементів оригінального креслення. Довжини добирати відповідно до фактичного монтажу та сумісної засувки.

Джерело: оригінальне складальне креслення Mercatura Grip-W. Не визначати розміри масштабуванням креслення.